


NÁVOD NA MONTÁŽ K2

- Před zahájením práce si přečtěte tento návod. Je to jednoduché, ale čtení je někdy užitečné.
- Po složení získáte sportovní prostředek pro nejmenší děti. NIKDY nenechávejte děti používat koloběžku BEZ DOZORU. O způsobu používání musí VŽDY rozhodovat způsobilá osoba vykonávající dohled nad dítětem. NEJEDNÁ SE o dopravní prostředek dle zák. 361/2000 sb.
- K montáži potřebujete pouze dva přiložené inbusové klíče č. 4 a trochu šikovnosti.
- Všechny spojovací materiál je umístěn v místě použití. Tím je zajištěna kontrola kvality všech dodaných součástí. Demontujte šrouby a matice jednotlivě těsně před montáží. Zamezíte tím možné záměně.
- NEPOUŽÍVEJTE žádné mazivo. Koloběžku pravidelně kontrolujte.

POSTUP

1. Odstraňte ze stupátka **C1** krycí fólii (*stupátko je vyrobeno z vysoce kvalitního polykarbonátu*) a namontujte jej zpět na rám. Oba šrouby **D7** nejprve našroubujte na 2-3 závity a teprve poté střídavě dotahujte. (*mírné předpětí stupátka, způsobené prohnutím, nedovolí samovolnému povolování šroubů při provozu*).
2. Spojte rám **A2** s přední vidlicí **B1**. Nejprve nasadte na konzolky vidlice **B2** žluté bužírky **D9** (*jedná se o bezpečnostní prvek*). Nechejte jednu z matic **D3** v otvoru konzolky **B2** a nasadte hlavovou trubku **A1** rámu mezi konzolky. Prostrčte trubkou šroub **D5** (M6x67) a zašroubujte na několik závitů. Našroubujte druhou matici a řádně utáhněte (*délka šroubu je volena tak, aby se spoj samovolně nepovoloval*).
3. Nasadte kola **D1**. Před montáží zkontrolujte středy kol. Musí být zcela nalisovány v disku kola (*stačí stlačit rukou proti podložce*). Nejprve nasuňte na osu **A1** kolo, pak přiloženou podložku **D8**. Matici **D3** s částečně našroubovaným šroubem **D4** prostrčte dutou osou **AB1**. Našroubujte druhou matici **D3** a dotáhněte spoj na doraz. Kolo se musí volně otáčet. V opačném případě odstraňte podložku **D8** a znovu sešroubujte a řádně utáhněte.
4. Nasadte gripy (madla) **D2** na řídítka **B3**.
5. Nalisujte (naklepněte) zátky **D6** do trubky **A3**
6. HOTOVO ☺

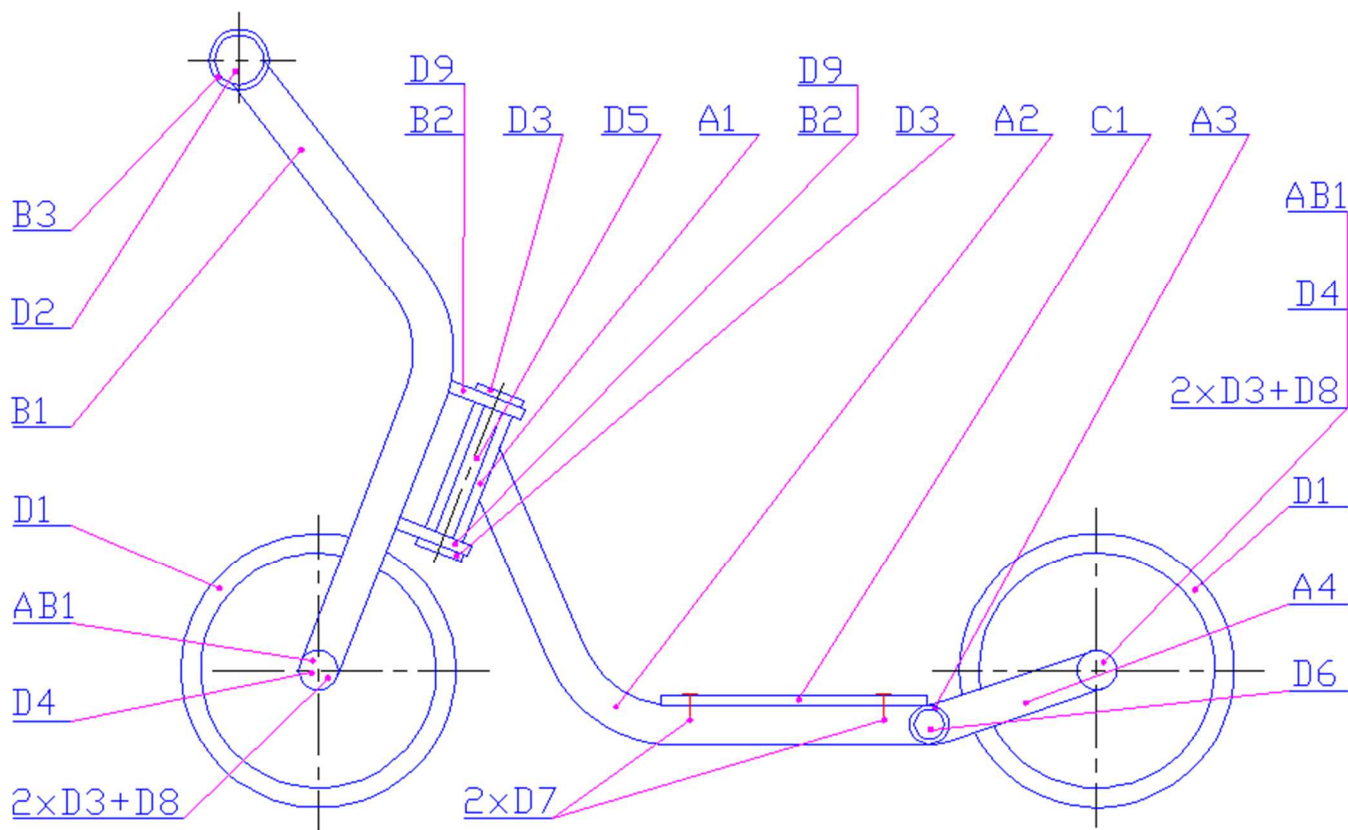

FINTY

- Pro snazší montáž gripů použijte líh (*např. rozmrazovač na auto skla*). Gripy půjdou snadno nasadit a po odpaření lihu budou držet.
- Pokud chcete koloběžku barevně vylepšit, můžete použít samolepící folie. Na stupátko je nalepte ze spodní strany (*platí jen pro folie z plně probarveného materiálu*). Získáte tak téměř neomezenou životnost fólie.
- Žlutá bužírka je smrštitelná teplem. Při teplotě 110 °C přilne ke konzolce (*je to celkem zbytečný detail pro největší puntičkáře*).

KUSOVNÍK KOLOBĚŽKY

RÁM

A1/AB1	TRUBKA D=12X1,5X70	1+1
A2	NOSNÍK	1X
A3	TRUBKA D=15X1,5X70	1X
A4	RAMENO	1X

VIDLICE

A1	TRUBKA D=12X1,5X70	1X
B1	NOSNÍK	1X
B2	KONZOLKA	2x
B3	ŘIDÍTKA	1X

STUPATKO

C1	STUPÁTKO	1X
----	----------	----

DÍLY

D1	KOLO	2X
D2	GRIP (držátko, madlo)	2X
D3	MATICE M6 D=9 IN=4	6X
D4	ŠROUB M6X54	2X
D5	ŠROUB M6X67	1X
D6	ZÁTKA PLASTOVÁ	2X
D7	ŠROUB M6X10*	2X
D8	PODLOŽKA ZN **	2X
D9	BUŽÍRKA SMRŠŤOVACÍ	2X

NÁŘADÍ

E1	KLÍČ INBUS Č.4	2X
----	----------------	----

ZÁVĚR

Některé díly namontujeme za při balení a v návodu se o nich zmiňujeme jen kvůli úplnosti popisu všech montážních úkonů.

Kbike Vám přeje hodně příjemných zážitků s K2 a doporučuje k montáži přibrat i malé jezdce.

- * M6x10 BN11252 ** D=20 d=13 s=2 DIN433, ISO7092